

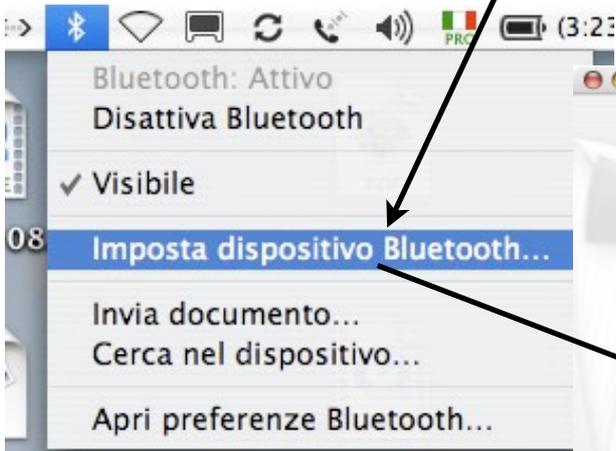


1° Parte - Riconoscimento Wiimote

Partiamo dalla barra menu

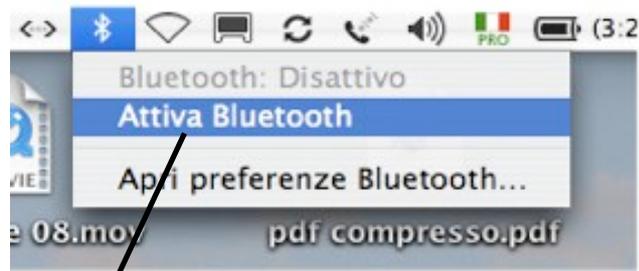

scegliamo l'opzione "qualsiasi dispositivo" e, senza cliccare su "continua", sul Wiimote premiamo contemporaneamente i due tasti nella foto che segue per farglielo riconoscere

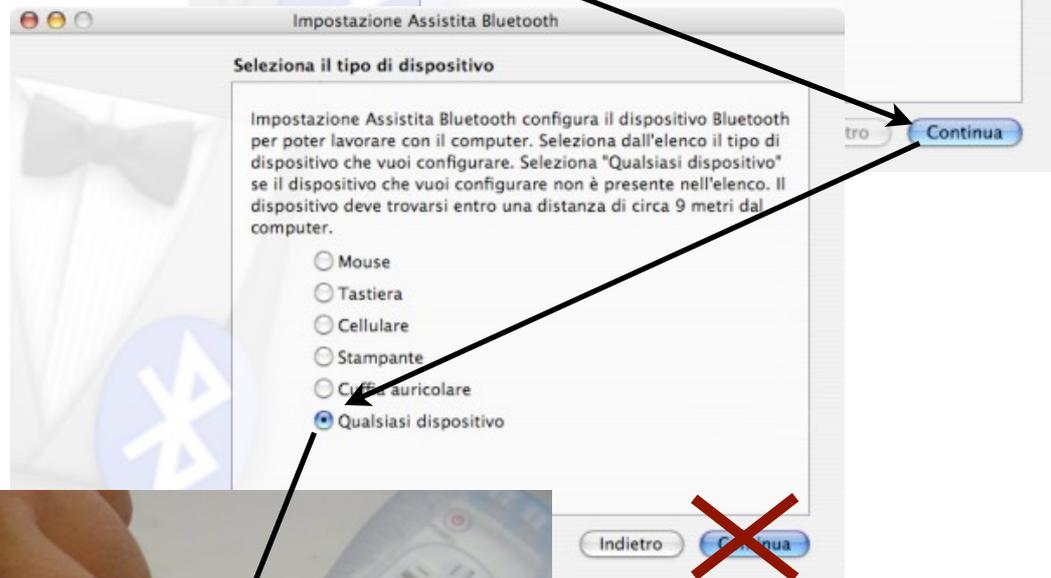

poi premiamo "continua" ed
eccolo apparire
il Wiimote è agganciato!

ora lo selezioniamo,
poi clicchiamo su
"opzioni chiave d'accesso"

La maggior parte dei dispositivi Bluetooth usano una chiave d'accesso creata automaticamente. Alcuni possono utilizzare altre opzioni di chiave d'accesso. Consulta la documentazione fornita con il tuo dispositivo Bluetooth.

Una chiave d'accesso viene utilizzata solo una volta per stabilire un collegamento sicuro tra i dispositivi Bluetooth.

- Genera una chiave d'accesso automaticamente
Alcuni dispositivi Bluetooth utilizzano una chiave d'accesso che viene creata automaticamente.
- Usa una chiave d'accesso "vuota"
Alcuni dispositivi Bluetooth non richiedono una chiave d'accesso. Il mouse Bluetooth, ad esempio, può usare una chiave d'accesso "vuota".
- Usa una chiave d'accesso specifica
Usa questa opzione se il dispositivo Bluetooth richiede una chiave d'accesso specifica.
- Non usare una chiave d'accesso con questo dispositivo**
La maggior parte dei dispositivi Bluetooth richiede una chiave d'accesso. Altri, come alcune stampanti Bluetooth, non la richiedono.

Buttons: Annulla, OK

Impostazione Assistita Bluetooth

Configurazione dispositivo Bluetooth

Cerco il tuo dispositivo

Quando il tuo dispositivo appare nell'elenco, selezionalo e fai clic su Continua. Se non lo vedi nell'elenco, assicurati che sia in modalità "visibile." Consulta la documentazione fornita con il dispositivo Bluetooth per determinare se hai bisogno di un'opzione determinata della chiave d'accesso. Altrimenti selezionalo e fai clic su Continua.

Dispositivi	Tipo
Nintendo RVL-CNT-01	Dispositivo

Cerco dispositivi - 1 trovato.

Buttons: Opzioni Chiave d'accesso..., Indietro, Continua

e di qui click su
"non usare una chiave
d'accesso", poi OK
e ricompare la figura sopra
perchè il mac continua a cercare
altri dispositivi, ma,
premendo "continua",
senza selezionarlo nuovamente,

la procedura si avvia alla conclusione.

Impostazione Assistita Bluetooth

Configurazione dispositivo Bluetooth

Raccolgo informazioni sul dispositivo

Il computer ha bisogno di informazioni sul dispositivo per stabilire come può interagire con esso. Ci vorranno solo alcuni secondi.

Ho raccolto le informazioni aggiuntive. Fai clic su Continua per proseguire nella configurazione di questo dispositivo.

Buttons: Indietro, Continua

Impostazione Assistita Bluetooth

Conclusione

Congratulazioni! Il computer adesso è configurato per utilizzare il tuo dispositivo Bluetooth.




Utilizza nuovamente Impostazione Assistita se vuoi modificare una delle impostazioni.

Buttons: Imposta altro dispositivo, Indietro, Esci

Wiidea Project


Raccomando di seguire **alla lettera** quanto scritto sopra: può bastare la pressione di un tasto "Continua" nel momento sbagliato per impedire l'aggancio.

Se poi, il Wii benchè agganciato non fosse attivo, andare in Bluetooth dalla barra menu e aprire Preferenze Bluetooth

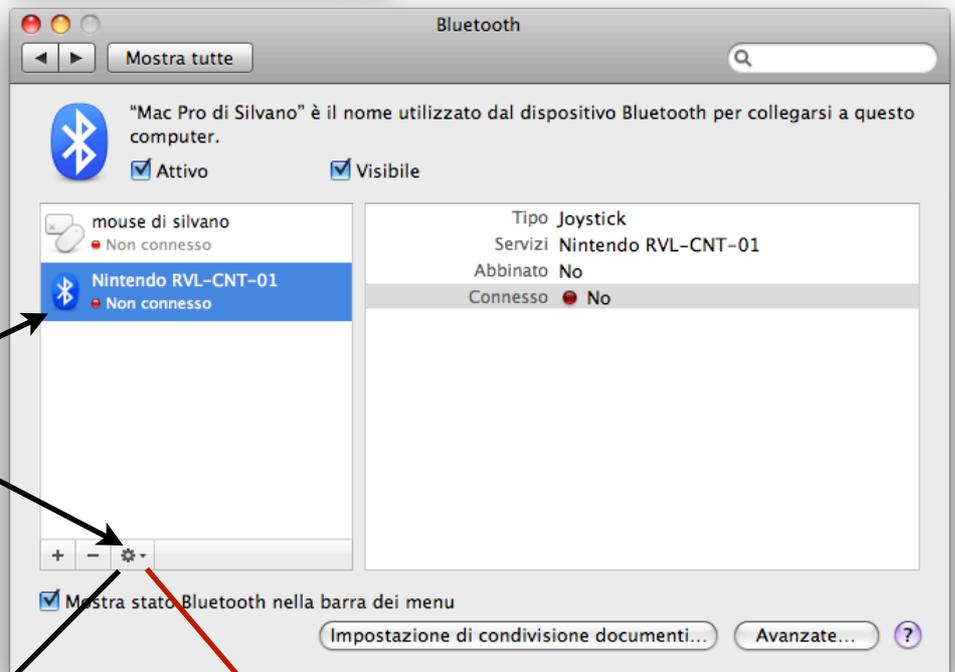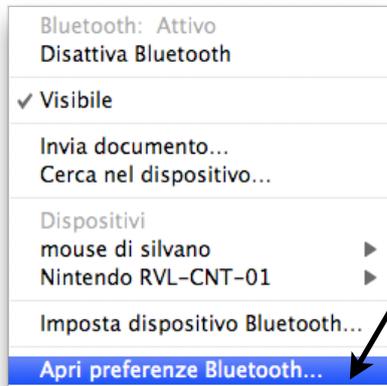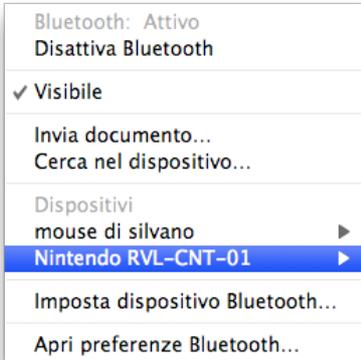

selezionare Nintendo, andare in basso sulla rotella delle azioni e cliccare.


Scegliere, ovviamente, "Connessione" tenendo premuti sulla Wii i due tasti già visti

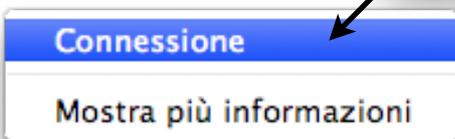

come nella foto a lato




ed ecco la **connessione attiva** utilizzando solo il **Bluetooth interno!**

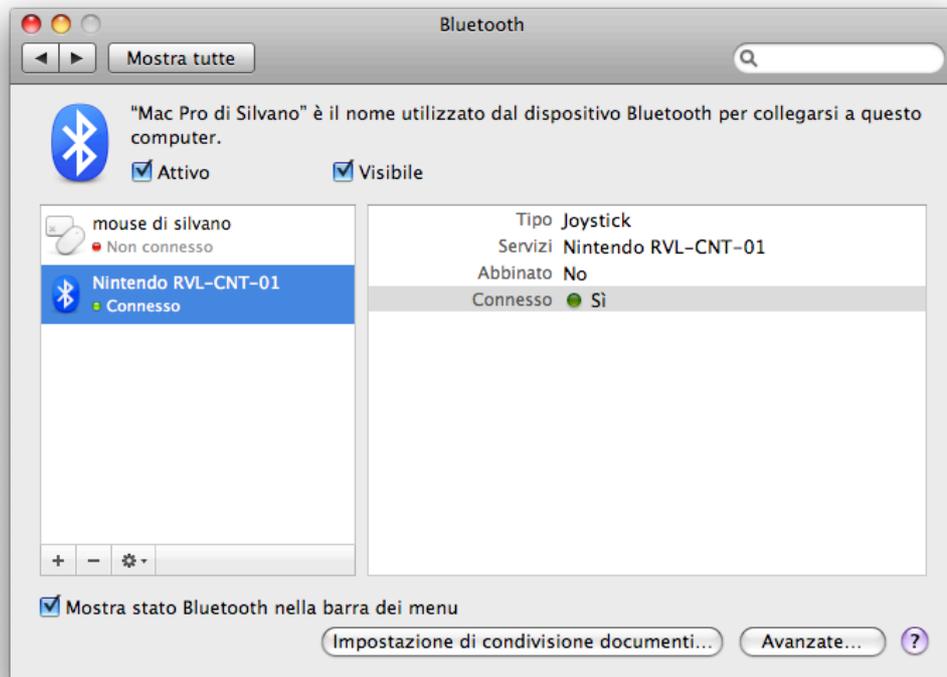

Una persona mi dice di aver effettuato la connessione **pur** cliccando il tasto “Continua” in fondo a Pag.1.

A me, così facendo, è comparsa questa videata e sono dovuto ripartire da capo.

In ogni caso, **dopo il primo riconoscimento**, il Wiimote resta come in lista d'attesa e **la procedura non serve più.**

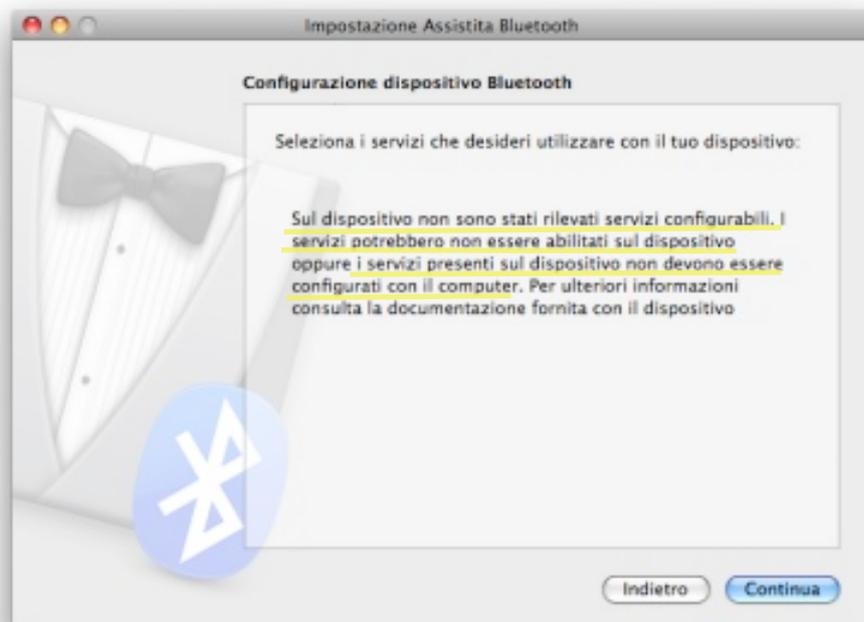

Made with Pages™ by

Silvano Dotti

Apple Distinguished Educator
Italian ADE Team